

**iPod Docking Micro System  
MS-1002iP**



GARANTIZA: SUZUKI TIME ELECTRONICS  
Mail: info@suzukitime.com

**WWW.SUZUKITIME.COM**

Antes de conectar, operar o instalar este producto lea el manual detenidamente. Por favor, mantenga el manual a su alcance para futuras consultas.

## Conociendo los símbolos de precaución



### Riesgo de shock eléctrico NO ABRIR

Precaución: Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no remueva ni el frente ni la base. No existen partes para cambiar dentro por Ud. mismo. Siempre utilice los servicios de un técnico calificado



Este símbolo le indica la existencia de partes no aisladas dentro de la unidad que pueden causar un shock eléctrico

Para su seguridad y la de los suyos, no remueva la tapa del producto



Este símbolo, está para llamarle la atención sobre detalles que debe leer en este manual para prevenir problemas de operación y mantenimiento

Advertencia contra mojaduras:

El producto, no debe exponerse al chorreado o salpicado de agua o de cualquier líquido, evitando colocar sobre el vasos con líquidos

ADVERTENCIA:

Para prevenir descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o humedad

PRECAUCION:



Para prevenir shock eléctrico, instale correctamente el enchufe dentro del tomacorriente

Advertencia sobre la ventilación:

Bajo ningún aspecto, se debe obstruir la libre circulación de aire a través del producto



## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

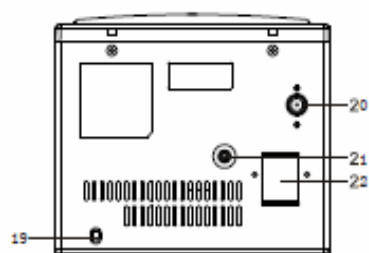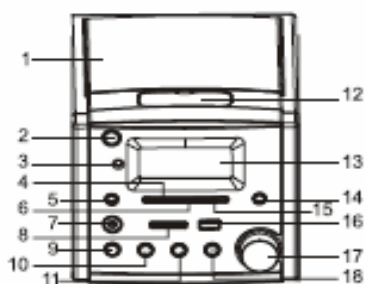

- 1-PUERTA CD
- 2-TECLA STANDBY/ON
- 3-SENSOR DEL REMOTO
- 4-TECLA DE BANDA
- 5-TECLA FUNCTION
- 6-TECLA DE AJUSTE DE RELOJ Y MEMORIA
- 7-ENTRADA DE 3.5MM PARA AURICULARES
- 8-RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA SD/MMC
- 9-TECLA DE STOP
- 10-TECLA DE RETROCESO RAPIDO ◀◀
- 11-TECLA DE AVANCE RAPIDO ▶▶
- 12-PUERTO IPOD
- 13-DISPLAY DE LCD
- 14-TECLA DE FIND/ESP
- 15-TECLA DE REPEAT
- 16-PUERTO USB
- 17-CONTROL DE VOLUMEN
- 18-TECLA DE PLAY/PAUSA CD
- 19-CABLE DE ALIMENTACION
- 20-ANTENA DE FM
- 21-ENTRADA AUXILIAR DE 3.5MM
- 22-CONECTOR DE PARLANTES IZQUIERDO Y DERECHO

#### PRECAUCION:

La utilización de los controles, o ajustes o variaciones distintas a las especificadas en este manual, pueden exponerlo a arriesgadas radiaciones.

Esta unidad no debe ser ajustada o reparada por cualquiera, excepto por personal de servicio calificado

#### IMPORTANTE:

Desde el movimiento del mecanismo de CD y el circuito electrónico, pueden ocasionar la interferencia de radios cercanas, apague esta unidad mientras utiliza otros dispositivos con sintonizador de estaciones de radio

#### PRECAUCIONES PARA EL USO E INSTALACION:

Desembale todas las partes y retire el material protector

No conecte la unidad al tomacorriente antes de verificar la tensión de alimentación y que las otras conexiones hayan sido realizadas

No cubra ninguna de las ranuras de ventilación y asegúrese de que existan varios centímetros alrededor de la unidad para mantener la unidad ventilada

#### CONEXIÓN:

1-Conecte el cable de alimentación al tomacorriente


2-Cuando conecte la unidad, ésta se colocará en el modo STANDBY y el display mostrará la hora

3-Conecte los cables de los parlantes a los terminales de los parlantes ubicados en la parte trasera de la unidad

4-Encienda el equipo y seleccione la función CD, si el display enciende con iluminación de fondo, significa que la alimentación es normal, por lo tanto su sistema está listo para reproducir música



## CONTROL REMOTO

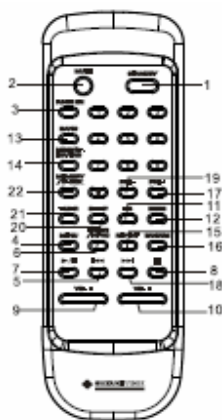




- 1 Presione la tecla power para encender o apagar
- 2 MUTE Presione la tecla MUTE para activarla o desactivarla
- 3 FUNCTION Presione la tecla FUNCTION para seleccionar el sistema para CD/TUNER/IPOD
- 4 MENU Presione la tecla MENU para ver el menu IPOD
- 5 En el modo CD, presionando una vez esta tecla, retrocede al track anterior. Manteniendola presionada, se posiciona en la búsqueda de emisoras en el modo TUNE del sintonizador hacia abajo en las frecuencias de radio
- 6 ENTER/INTRO En el modo MENU del IPOD, presione la tecla ENTER para seleccionar MENU. En el modo CD presione para reproducir los primeros 10 seg de cada tema
- 7 En el modo CD, presione una vez esta tecla para reproducir. Presionando una vez mas nuevamente para detener la reproducción del CD temporariamente.
- 8 En modo CD, presione esta tecla para detener la reproducción.
- 9 VOL- Presione esta tecla para reducir el volumen.
- 10 VOL+ Presione esta tecla para aumentar el volumen.
- 11 EQ Presione esta tecla para seleccionar los modos de preset de ecualización.
- 12 DBBS Presionando esta tecla el sonido cambia a refuerzo de graves.
- 13 BAND Presionando esta tecla cambia al modo TUNER o para seleccionar BAND ( FM o AM )
- 14 MONO/ST/ESP/FIND En el modo MP3 presione la tecla FIND dos veces, ALBUM busca el modo cambiado; si la tecla FIND es presionada por mas tiempo, el display mostrara ID3 TAG. En modo TUNER, presione para cambiar entre FM mono y FM stereo.
- 15 REPEAT Presione esta tecla para activar la función repetir







- 16 RANDOM Presione esta tecla para comenzar la reproducción aleatoria en el modo CD
- 17 PRE + En el modo MP3, presione esta tecla para subir el número de álbum. En el modo TUNER presione para subir a la emisora preseleccionada. En el modo Ipod, presione para seleccionar un ítem del menú.
- 18 ►► En el modo CD presionando una vez esta tecla, avanza al track siguiente. Manteniéndola presionada, se posiciona en la búsqueda de emisoras en el modo TUNE del sintonizador hacia arriba en la frecuencia de radio.
- 19 PRE- En el modo MP3, presione esta tecla para bajar el número de álbum. En el modo TUNER presione para bajar a la emisora preseleccionada. En el modo Ipod, presione para seleccionar un ítem del menú.
- 20 SLEEP Presione esta tecla para activar la función sleep. Se apagará automáticamente estando en el modo CD/radio/Ipod entre 90 a 10 minutos en intervalos de 10 minutos.
- 21 TIMER Esta tecla activa o desactiva la función TIMER
- 22 MEMORY/CLOCK Presione esta tecla para grabar las memorias de estaciones de radio o CD, y para poner en hora el reloj.

## PUESTA EN HORA

La puesta en hora esta solo disponible en el modo stand by

1. Presione la tecla CLOCK/MEMORY durante tres segundos, - - : - - se mostrara.
2. Seleccione 12/24 H presionando la tecla  , luego presione la tecla CLOCK/MEMORY
3. Presione la tecla  para poner la hora y luego presione la tecla CLOCK/MEMORY para grabar
4. Presione la tecla  para poner los minutos y luego presione la tecla CLOCK/MEMORY para grabar.



## ALARMA

1. Presione la tecla "TIMER" por más de un segundo. \*  ON \* (timer on) se mostrara en el display
2. Presione las teclas   para poner las horas. Presione la tecla "TIMER" para grabar
3. Presione las teclas   para poner los minutos. Presione la tecla "TIMER" para grabar. \*  OFF \* (timer off) se mostrara en el display.
4. Repita los pasos dos y tres para poner horas y minutos para poner en off el TIMER.

5. Presione las teclas **▶|◀** para seleccionar el modo deseado TUNER o CD. Presione la tecla "TIMER" para grabar.
6. Presione las teclas **▶|◀** para fijar el nivel de volumen. Presione la tecla "TIMER" para grabar.
7. Cambie el sistema al modo Standby. Cuando alcanzo la hora preseteada, el modo seleccionado se conectará y luego (timer off) cambiara al modo standby.

La alarma se apagará automáticamente si la tecla STOP no se presiona en un periodo de aproximadamente 10 segundos.

NOTA: si el modo CD seleccionado no estuviera disponible cuando alcance la hora prefijada, automáticamente el equipo selecciona el modo TUNER.



#### DESACTIVANDO LA ALARMA

Presione la tecla "TIMER" para desactivar esta función. **⌚** desaparecerá del display. Para activar la alarma nuevamente tal como estaba antes, presione la tecla "TIMER" de nuevo.

Para cancelar esta función hasta el próximo día cuando se llegue nuevamente a la hora prefijada, presione la tecla "ON/OFF".



#### FUNCION SLEEP

Este modo se activará presionando una vez la tecla SLEEP en el control remoto, y presionando de a una vez cambiara a 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos y OFF.

#### MEMORIA FLASH



Reproducción de la memoria flash USB/SD-MMC

1. Presione la tecla FUNCTION para seleccionar CARD- USB.
2. Conecte la memoria USB en el puerto USB o inserte la tarjeta SD o MMC con la etiqueta hacia arriba en la ranura de la tarjeta.
3. El display mostrara la cantidad total de temas, luego presionando PLAY/PAUSE comienza la reproducción.



4. Presione las teclas  or  para seleccionar los tracks.
5. La función REPEAT se puede seleccionar del mismo modo que en la reproducción de CD/MP3.
6. Presione STOP para finalizar la reproducción.

## ESCUCHANDO LA RADIO

### SINTONIZACION MANUAL

- 1 Presione la tecla BAND para seleccionar la banda deseada (AM o FM)
- 2 Seleccione la estación de radio deseada, presionando la tecla  or 
- 3 Ajuste el volumen al nivel deseado
- 4

### SINTONIZACION AUTOMATICA

- 1 Presione la tecla BAND para seleccionar la banda deseada (AM o FM)
- 2 Presione y mantenga presionada la tecla  or  por 1 o 2 seg y luego suéltela
- 3 La unidad comenzará a buscar automáticamente y se detendrá cuando haya encontrado una estación de radio
- 4 Repita los pasos 2 y 3 hasta encontrar la estación de radio deseada
- 5 Ajuste el volumen al nivel deseado
- 6

### ALMACENAMIENTO DE ESTACIONES DE RADIO A TRAVES DEL CONTROL REMOTO

Ud puede almacenar hasta un total de 40 estaciones de radio en la memoria

- 1 Seleccione el modo TUNER
- 2 Ubique la estación de radio deseada a través del método de sintonización "MANUAL" o "AUTO"
- 3 Presione la tecla "CLOCK/MEMORY" para habilitar el estado de programación
- 4 Presione las teclas "PRE- o PRE + " para seleccionar la ubicación a grabar en la memoria de la estación deseada
- 5 Presione nuevamente la tecla "CLOCK/MEMORY" para confirmar
- 6 Repita los pasos 2 a 5 para grabar otras estaciones
- 7 Presione las teclas "PRE- o PRE + " para recargar las estaciones preseteadas en orden
- 8 Para volver al modo normal de TUNER, deje las teclas libres
- 9

### RECEPCION DE FM Y FM STEREO


Presione el ESD/FIND/MONO en el control remoto para seleccionar el modo de recepción en MONO o STEREO

#### SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA RECEPCION

-AM: El producto tiene una antena de AM incorporada dentro del mismo. Si la recepción en AM es débil, rote ligeramente o reposicione la unidad a fin de mejorar la recepción

-FM: El producto tiene incorporado un cable de antena de FM en la parte trasera de la unidad. Este cable no debe estar dañado y debe estar extendido en toda su longitud para la mejor recepción.

#### UTILIZACION DEL PUERTO PARA CONECTAR SU IPOD

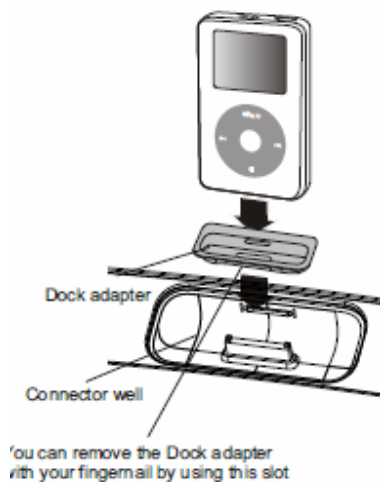

- 1 Retire la protección del IPOD de la unidad
- 2 Instale el adaptador del puerto de IPOD en el puerto de IPOD, luego coloque su IPOD en el puerto de la unidad. (El adaptador de puerto es un accesorio del IPOD disponible separadamente y compatible con su producto)

#### NOTA:

- 1 Luego de ubicar el IPOD en el puerto, todas las funciones del IPOD se pueden operar a través del control remoto, no intente usar los controles del IPOD porque el conector del IPOD se puede dañar mientras el IPOD está conectado al puerto
- 2 La batería del IPOD continúa cargándose, aún cuando la unidad esté bajo el modo STANDBY
- 3 Este producto es compatible con los siguientes modelos de IPOD:

- A. Tercera Generación iPod
- B. Cuarta Generación iPod
- C. Quinta Generación iPod Video
- D. iPod Photo
- E. iPod Mini
- F. iPod Nano (Primera Generación)
- G. iPod Nano (Segunda Generación)
- H. iPod Video

- 4 Reproducción de música a través de los parlantes de la unidad:  
Utilizando el puerto iPod, puede reproducir música desde el iPod, a través de los parlantes de la unidad y operado desde el control remoto
- 1 Ubique el iPod en el puerto
  - 2 Utilice el control remoto para reproducir el iPod con los siguientes pasos


Ingresar al menú principal	Presionar la tecla MENU
Elegir el primero y último	Presionar las teclas PRE-/PRE +
Seleccionar un ítem	Presionar la tecla ENTER
Reproducir o detener una canción	Presionar la tecla PLAY/PAUSE (▶■)
Cambiar el volumen	Presionar las teclas "VOL -" o "VOL +"
Cambiar al siguiente tema	Presionar la tecla avanza rápido (▶▶)
Detener o volver al tema anterior	Presionar la tecla retroceso rápido (◀◀) una vez para detener, dos veces para el anterior
Regresar al menú anterior	Presionar la tecla MENU

Para cargar la batería:

Cuando el iPod está conectado a esta unidad, la batería comenzará a cargarse

Fig. 1: Se mostrará este icono cuando la batería se esté cargando

Fig. 2: Se mostrará este icono cuando la batería este totalmente cargada

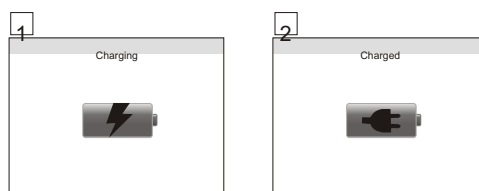

## REPRODUCCION DE DISCOS COMPACTOS

- INICIO

1. Presione la tecla FUNCTION para seleccionar el modo CD
2. Coloque el CD con el lado impreso hacia arriba en la bandeja
3. Presione OPEN/CLOSE para cerrar la tapa del CD.
4. El display mostrara el numero total de tracks y el tiempo total de reproducción

- MODO PLAY/PAUSE

1. Presione la tecla PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción. El primer track comenzara a reproducirse y la indicación PLAY se mostrara en el display.
2. Para interrumpir la reproducción, presione la tecla PLAY/ PAUSE una vez, la indicación PAUSE se mostrara en el display. Presione nuevamente para volver al modo reproducción.

- MODO STOP

1. Si la tecla "STOP" es presionada durante el modo PLAY o PAUSE la reproducción del CD se detendrá en el modo STOP.

- MODO AVANCE O RETROCESO RAPIDO (AVANCE RAPIDO ►► / RETROCESO RAPIDO ◄◄ )

1. Durante el modo PLAY o PAUSE si se presiona la tecla ►► avanzara al track siguiente y el display mostrara el numero de track, y el modo PLAY o PAUSE se mantiene.
2. Durante el modo PLAY o PAUSE si se presiona la tecla ◄◄ retrocederá al track anterior y el display mostrara el numero de track y el modo PLAY o PAUSE se mantiene.
3. Luego del paso 2, Presione la tecla ◄◄ nuevamente para volver al track anterior y mantener el modo PLAY o PAUSE.

NOTA: manteniendo presionada la tecla activa la función búsqueda.

- PARA DISCOS EN FORMATO MP3

1. Presione las teclas "PRE-" o "PRE+" para seleccionar el numero de álbum
2. Presione las teclas ►► or ◄◄ para seleccionar el numero de track
3. Cuando haya seleccionado el track deseado presione la tecla "PLAY" para iniciar la reproducción

- TECLA DE FUNCION MONO/ST/ESP/FIND EN EL CONTROL REMOTO



1. A- ESP (protección de shock electrónico) Funciona para CDS


- 1- Cuando un CD se esta reproduciendo, "ESP" se mostrara en el display
- 2- Presione la tecla MONO/ST/ESP/FIND para cancelar la función ESP
- 3- Presione la tecla nuevamente para retornar a la función ESP y "ESP" y "40 sec" se mostrara en el display, el display volverá a mostrar los tracks después de 2 segundos.

B- "ESP" (protección de shock electrónico) se mostrara siempre en el display si un CD MP3/WMA se esta reproduciendo.

2. Tecla "MONO/ST/ESP/FIND" para discos MP3/WMA.

A- Cuando un disco en MP3/WMA se esta leyendo, "ESP" se activa y "02" (el numero se muestra sobre el borde superior derecho del display) muestra el total de carpetas en este disco MP3/WMA

- B- 1-Presione la tecla "MONO/ST/ESP/FIND" una vez, el símbolo "P" comenzará a parpadear, coloque el nombre de la canción en orden alfabético y numérico
- 2-Presione "Skip-UP/DN" para seleccionar las canciones en orden alfabético u orden numérico
- 3-Presione la tecla "MONO/ST/ESP/FIND" dos veces, "ALBUM" se mostrará en el display,
- 4-Puede seleccionar las carpetas presionando la tecla "Skip-UP/DN"
- 5-Manteniendo la tecla "MONO/ST/ESP/FIND" presionada por más de 2 seg se durante la reproducción, se mostrará en el display la información del Album, Título y Artista

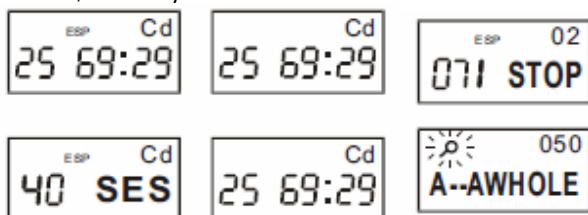

Aclaraciones:

-Si el disco no tiene nombre, las palabras "NOTHING" o "UN-KNOWN" se mostrarán en el display

-El display solo muestra información en idioma Inglés

REQUERIMIENTOS DE FORMATO DE LOS TRACKS EN MP3:

-Rango de Bit: 32 KBPS a 320KBPS, SAMPLING RATE: 32 KHZ, 44.1 KHZ y 48 KHZ de format de decodificación


-La calidad de reproducción de los discos en MP3 varía dependiendo de la calidad de la grabación de los discos y además del método de grabación.

Tenga en cuenta que el tiempo de búsqueda de los CD en MP3 es mayor a los CDs normales, debido a las diferencias de formato.

- MODO REPEAT

Presione la tecla REPEAT antes o durante la reproducción, un track simple, una carpeta simple (solo en MP3) o todos los tracks podrán ser repetidos. Cada vez que presiona, cambia el modo como sigue:

#### PARA CD

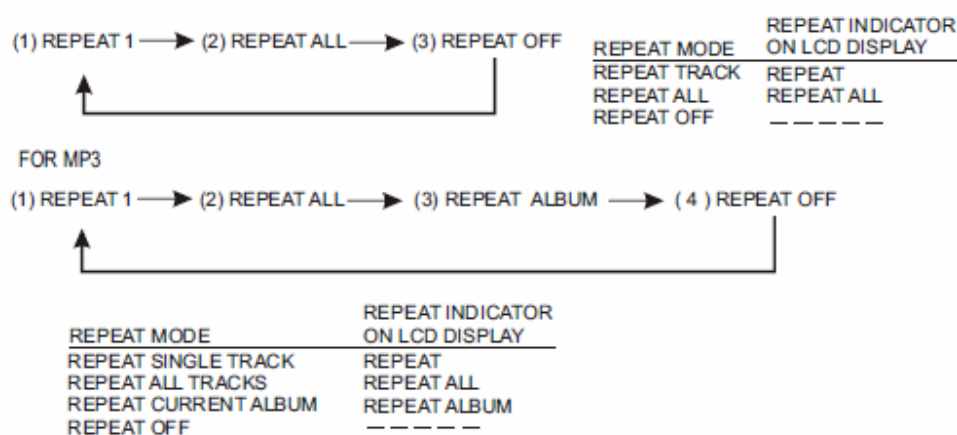

- REPRODUCCION DE MODO ALEATORIO (A TRAVES DEL CONTROL REMOTO)

Ud. puede escuchar todos los tracks in orden aleatorio a través de esta función

- 1-Presione la tecla "RANDOM" y la luz de RANDOM aparecerá en el display
- 2-Presione la tecla "PLAY/PAUSE" para iniciar la reproducción
- 3-Todos los tracks comenzarán a reproducirse en orden aleatorio
- 4-Presione la tecla "STOP" o "RANDOM" para cancelar el modo aleatorio

#### PROGRAMACION DE CD

Se pueden programar hasta 64 tracks por disco en cualquier secuencia.

Antes de iniciar, asegúrese de presionar la tecla STOP.

1-Seleccione el modo CD

2-Presione la tecla "MEMORY/CLOCK", la palabra "MEMORY" aparecerá en el display. Además se indicará el programa NO y los dígitos para Nro de track a ser programado.

3-Seleccione el track deseado a través de las teclas **◀◀ OF ▶▶**

4-Presione la tecla "MEMORY/CLOCK" para grabar el track en la memoria

5-Repita los pasos 3 y 4 para ingresar tracks adicionales en la memoria de ser necesario

6-Cuando todos los tracks deseados hayan sido programados, presione la tecla play/pause para reproducir en el orden que Ud ha programado

7-Presione la tecla "STOP" para terminar la reproducción programada

-La programación, se detendrá automáticamente, si ninguna tecla ha sido presionada en un periodo de aproximadamente 10 seg

#### FUNCION PRE-SET EQ


Este equipo está provisto de 4 modos diferentes de ecualización, para reforzar la calidad del sonido, Ud puede seleccionar el efecto deseado a través de la tecla "EQ" presionándola repetidamente tal como se muestra en la secuencia siguiente

PASS → POP → ROCK → CLASSIC → JAZZ

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

##### CUIDADO DE LOS DISCOS COMPACTOS

- Para retirar el CD de su caja, presione hacia abajo sobre el centro de la caja y tire hacia arriba el disco, sosteniéndolo con cuidado de los bordes

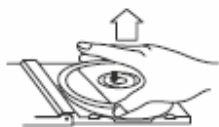

- Marcas de los dedos y polvo se deben remover cuidadosamente de la superficie del disco con un paño limpio. Los discos compactos, no tienen ranuras donde recolectar el polvo ni partículas microscópicas, por lo que se debe usar un paño suave para remover la mayor cantidad de las partículas. Limpie en línea recta desde adentro hacia afuera del disco. Pequeñas partículas de polvo o ligeras manchas, no tendrán ningún efecto en la calidad de la reproducción.



- Limpie el disco periódicamente con un paño suave y seco. Nunca utilice detergentes o limpiadores abrasivos para limpiar el disco. Si es necesario, utilice el kit de limpieza de CDs.
- Nunca escriba sobre las etiquetas en la superficie del CD

## CUIDADO DEL GABINETE

Si el gabinete se ensucia de polvo, límpielo con un paño suave y seco. No use abrillantadores en spray o limpiadores abrasivos sobre el gabinete.

## PRECAUCION

Nunca permita que agua u otro líquido se introduzca en el aparato mientras lo limpia

## ESPECIFICACION

Especificaciones:

### GENERAL

Fuente de Alimentación: Corriente Alterna de 230V 50Hz

Potencia: 25 Watts

Dimensiones: 454(ancho) x 240(alto) x 225  
(longitud) mm

Rango de Frecuencias: AM: 530 a 1710 kHz

FM: 88 a 108 MHz

### SECCION DE AUDIO

Potencia de Salida(RMS): 2 x 5W R.M.S.

Parlantes: 8 Ohms

## ESPECIFICACION

La empresa se reserva el derecho de cambios en la especificación sin previo aviso

# Certificado de Garantía



Garantiza: SUZUKI TIME ELECTRONICS.

TIPO DE PRODUCTO:

Modelo:

Numero de Serie:

Fecha de Compra:

SUZUKI TIME ELECTRONICS. garantiza el normal funcionamiento de este artefacto por el termino de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el comprador cuando el mismo fallara en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

- 1) Este certificado de Garantía es válido únicamente en la Republica Argentina.
- 2) Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos adquirientes dentro del plazo antes mencionado.
- 3) En caso de necesidad de traslado del artefacto al Centro de Servicios Autorizado, se hará según las condiciones de la ley 24.240.
- 4) Serán causas de anulación de esta garantía:
  - 4.1 Instalación por parte de instaladores que no sean Centros de Servicio Autorizados de SUZUKI TIME ELECTRONICS.
  - 4.2 Intervención al artefacto por personal no autorizado por SUZUKI TIME ELECTRONICS.
  - 4.3 Uso impropio o distinto del uso domestico.
  - 4.4 Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
  - 4.5 Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el Manual de Instalación y/o Manual de Usuario.
  - 4.6 La falta de mantenimiento según lo indica el Manual de Usuario.
- 5) La garantía carecerá de validez si se observara lo siguiente:
  - 5.1 Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
  - 5.2 Falta de factura de compra original o ticket de compra.
  - 5.3 Falta de fecha en la factura de compra.

# Certificado de Garantía



- 6) No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
- 6.1 Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - 6.2 Las roturas, golpes, caídas o ralladuras causadas por los traslados.
  - 6.3 Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
  - 6.4 Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - 6.5 Quedan excluidas de la presente garantía las fallas de tubos, parlantes y cabezales de lectura y/o grabación de todo tipo.
- 7) SUZUKI TIME ELECTRONICS . no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del aparato. Incluso la falta de mantenimiento.
- 8) SUZUKI TIME ELECTRONICS. asegura que este aparato cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
- 9) En caso de falla, SUZUKI TIME ELECTRONICS. asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días, salvo caso de fuerza mayor (modificación de las disposiciones aduaneras para la importación de componentes, etc) en cuyo caso se le notificará de la ampliación del plazo. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 días.
- 10) Toda intervención de nuestro Centro de Servicio Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía que no fuera originado por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 11) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra personas, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a los productos que SUZUKI TIME ELECTRONICS garantiza.

PROVINCIA	C.POS	LOCALIDAD	Razón Social	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
Capital		Lugano	Tecnicolor	Timoteo Gordillo 4966	4605-0596	<a href="mailto:tecnicolorservistec@hotmail.com">tecnicolorservistec@hotmail.com</a>
Capital		Liniers	Serv. Tec Hi San	Av. Rivadavia 10853	4644-2997	<a href="mailto:hisan@telecentro.com.ar">hisan@telecentro.com.ar</a>
Capital		Flores	Serv. Tec Hi San	Av. Nazca 1090	4613-6009	<a href="mailto:hisanflores@telecentro.com.ar">hisanflores@telecentro.com.ar</a>
Capital		Villa del Parque	Electroservice	Alvarez Jonte 2939	4501-0034	<a href="mailto:electroservice_123@yahoo.com.ar">electroservice_123@yahoo.com.ar</a>
Capital		Devoto	Electroservice	Lope de Vega 2691	4568-8800	<a href="mailto:electroservice_123@yahoo.com.ar">electroservice_123@yahoo.com.ar</a>
Capital		Palermo	Tel-Ser	Paraguay 4665	4776-3639	<a href="mailto:tel-ser@arnet.com.ar">tel-ser@arnet.com.ar</a>
Capital		Centro	Electronica Davi's	Parana 489 - 1º piso - Of. "3"	4371-0914	<a href="mailto:delfinahoffman@hotmail.com">delfinahoffman@hotmail.com</a>
Capital		Floresta	Labs Service	Lacarra 81	4-672-8730	<a href="mailto:labs_service@yahoo.com.ar">labs_service@yahoo.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Avellaneda	Milenium Electronic Service	Av. Gral Guemes 864	4265-2001/2229	<a href="mailto:rossimillennium@yahoo.com.ar">rossimillennium@yahoo.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Escobar	Tecnoserv	Don Bosco 745	03488-421290/421295	<a href="mailto:tecnoserv@arnet.com.ar">tecnoserv@arnet.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Fco. Varela	AVICOM	Av calchaqui 6659 (ex 41)	4237-2328	<a href="mailto:avicom@datafull.com">avicom@datafull.com</a>
Gran Buenos Aires		Fco. Varela	ElectroVip	Av. San Martin 2448	4237-2645	<a href="mailto:electrovip-tv@speedy.com.ar">electrovip-tv@speedy.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Haedo	Setinel	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679	4658-4090	<a href="mailto:haedo@setinel.com.ar">haedo@setinel.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Lomas de Zamora	ELECTRO SERVICE	MANUEL CASTRO 12	4243-0577	<a href="mailto:mada_electronica@yahoo.com.ar">mada_electronica@yahoo.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Mariano Acosta	EDER TV	SUPERI 605	0220-4992492	<a href="mailto:electronicaedertv@hotmail.com">electronicaedertv@hotmail.com</a>
Gran Buenos Aires		Merlo	Argentronica	Pte Campora Nº 2175	0220-4837177/4829934	<a href="mailto:tecnicamoreno@argentronica.com.ar">tecnicamoreno@argentronica.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Moreno	Argentronica	Inte. Camilli Nº 102 Esq Mitre/Moreno	0237-4639500	<a href="mailto:tecnicamoreno@argentronica.com.ar">tecnicamoreno@argentronica.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Moron	ELECTRO FAST	MENDOZA 192	4489-4497	<a href="mailto:victor.acosta1@speedy.com.ar">victor.acosta1@speedy.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Moron	Electrotel	Almirante Brown 746 (1708)	4483-2919 3664	<a href="mailto:moron@electrotel.com.ar">moron@electrotel.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Munro	VIDEO NORTE	GOB UGARTE 4014	4756-4727	<a href="mailto:videonorteelectronica@arnetbiz.com.ar">videonorteelectronica@arnetbiz.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Quilmes	BENITO	H YRIGOYEN 735	4254-1594	<a href="mailto:eduarstb1594@yahoo.com.ar">eduarstb1594@yahoo.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Ramos Mejía	DINAKROM	AV SAN MARTIN 3336	4699-4224	<a href="mailto:dinakrom@hotmail.com">dinakrom@hotmail.com</a>
Gran Buenos Aires		San A. de Padua	ENATronic	Ayacucho 120	0220-4831528	<a href="mailto:ena_tronic@yahoo.com.ar">ena_tronic@yahoo.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		San Fernando	CURY RUIU	PTE PERON 2102	4745-9834	<a href="mailto:curyruiui@arnet.com.ar">curyruiui@arnet.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		San Justo	ELECTRONIC SERVICE	IG. ARIETA 2553	4482-0017	<a href="mailto:elsersanjusto@hotmail.com">elsersanjusto@hotmail.com</a>
Gran Buenos Aires		San Justo	central service	Calle santa María 2789	4484-1108	<a href="mailto:josepelufo@hotmail.com">josepelufo@hotmail.com</a>
Gran Buenos Aires		San Miguel-Muñiz	Casa Paz	Pte. Peron 649	4664-3646/1559538511(flor)	<a href="mailto:casapaz2005@yahoo.com.ar">casapaz2005@yahoo.com.ar</a>
Gran Buenos Aires		Wilde	Electronica NED	Av Mire 6578	4227-3666	<a href="mailto:nestor.saracino@gmail.com">nestor.saracino@gmail.com</a>
Buenos Aires	6500	9 de julio	MC electronica	Salta 1861	02317-424756/423612	<a href="mailto:mcelectronica@hotmail.com">mcelectronica@hotmail.com</a>
Buenos Aires		Azul	electrónica Buotafuocco	PALMIRO BOGLIANO 960	02281-430795	<a href="mailto:carlosbuttafuoco@speedy.com.ar">carlosbuttafuoco@speedy.com.ar</a>
Buenos Aires	8000	Bahia Blanca	Tecni Service Bahia	Pedro Pico 1047	0291-4545460	<a href="mailto:serviciotecnicobahia@hotmail.com">serviciotecnicobahia@hotmail.com</a>
Buenos Aires	8000	Bahia Blanca	Electronica Criper	Castelli 716	0291-456-1918	<a href="mailto:electronicacriper@speedy.com.ar">electronicacriper@speedy.com.ar</a>
Buenos Aires		Baradero	Casa Mazzarella	Araoz 845	03329-484321	<a href="mailto:j_mazzarella@arnet.com.ar">j_mazzarella@arnet.com.ar</a>
Buenos Aires		Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649	<a href="mailto:totalaudiobolivar@speedy.com.ar">totalaudiobolivar@speedy.com.ar</a>
Buenos Aires	6640	Bragado	Electronica MY	San Martín 2141	02342-424147	<a href="mailto:joseyaco@yahoo.com.ar">joseyaco@yahoo.com.ar</a>
Buenos Aires		Campana	RS Servicio técnico	Sarmiento 890	03489-437735	<a href="mailto:rsservicio@arnet.com.ar">rsservicio@arnet.com.ar</a>
Buenos Aires		Campana	Electronica Diaz	Av. Balbin 1068	03489-423155	<a href="mailto:electronicadiaz@yahoo.com">electronicadiaz@yahoo.com</a>
Buenos Aires	6620	Chivilcoy	Fa-Ma	Cnel Suarez 110	02346-424129	<a href="mailto:fama.service@speedy.com.ar">fama.service@speedy.com.ar</a>
Buenos Aires		Chivilcoy	DOC ELECTRONICA	FRIAS 185	02346-433092	<a href="mailto:electronicadaniel@speedy.com.ar">electronicadaniel@speedy.com.ar</a>
Buenos Aires		Dolores	TAURO ELECTRONICA	CRAMER 199	02245-444300	<a href="mailto:comercios@tauroelectronica.com.ar">comercios@tauroelectronica.com.ar</a>
Buenos Aires	6000	Junin	Sercom	Av. Rivadavia 437	02362-432926	<a href="mailto:zambuto@speedy.com.ar">zambuto@speedy.com.ar</a>
Buenos Aires	1900	La Plata	MP Electronica	Calle 46 Nº 994	0221-4229212	<a href="mailto:electronicamp@hotmail.com">electronicamp@hotmail.com</a>
Buenos Aires	6700	Lujan	Electronica Curti	P. Alberti 821	02323-422769	<a href="mailto:electronicacurti@coopenetlujan.com.ar">electronicacurti@coopenetlujan.com.ar</a>
Buenos Aires		MAR DE AJO	TAURO ELECTRONICA	Jorge Newbery 1434	02257-421750	<a href="mailto:comercios@tauroelectronica.com.ar">comercios@tauroelectronica.com.ar</a>
Buenos Aires	7600	Mar del Plata	Just Technologies	Av Constitución 6981	0223-4106486	<a href="mailto:just_technologies@yahoo.com">just_technologies@yahoo.com</a>
Buenos Aires	7600	Mar del Plata	TOSHIMAR	Bolivar 3056	0223-4940723	<a href="mailto:toshimar@speedy.com.ar">toshimar@speedy.com.ar</a>
Buenos Aires	6600	Mercedes	West Service	calle 14 Nº 1134	(02324) 429067	<a href="mailto:fernovi@yahoo.com.ar">fernovi@yahoo.com.ar</a>
Buenos Aires		NECOCHEA	ELEC. CAMEJO	CALLE 63 NRO 1745	02262-426134	<a href="mailto:hcamejo@telpin.com.ar">hcamejo@telpin.com.ar</a>
Buenos Aires		OLAVARRIA	TV 45	DEL VALLE 2801	02284-444244	<a href="mailto:lfdeleon@fibertel.com.ar">lfdeleon@fibertel.com.ar</a>
Buenos Aires	6450	Pehuajo	Tecnovision	Godoy 545	02396-473849	<a href="mailto:tecnovision@infovia.com.ar">tecnovision@infovia.com.ar</a>
Buenos Aires	2700	Pergamino	NB Electronica	alsina 1340	02477-424741	<a href="mailto:nbelectronica@arg.net.ar">nbelectronica@arg.net.ar</a>



Buenos Aires	8109	Punta Alta	Electronica Integrada	Alberdi 428	02932-430128	<a href="mailto:elecintegrada@infovia.com.ar">elecintegrada@infovia.com.ar</a>
Buenos Aires	2760	San A Areco	Laboratorio Avenida	Belgrano 343	02326-454214/456632	<a href="mailto:lea_@arecoonline.com.ar">lea_@arecoonline.com.ar</a>
Buenos Aires		Santa Teresita	Tauro Electrónica	Calle 41-688	02246-520932	
Buenos Aires	7100	San Bernardo	Mix Electronica	San Bernardo 1034	02257-460159 NEXTEL 591*2236	<a href="mailto:mixmardeajo@hotmail.com">mixmardeajo@hotmail.com</a>
Buenos Aires	2900	San nicolas	Electronica Sound	Falcon 228	03461-424980	<a href="mailto:esounds@arnet.com.ar">esounds@arnet.com.ar</a>
Buenos Aires		TANDIL	FRIJON JOSE LUIS	MONTIEL 1143	02293-445286	<a href="mailto:frijonjose@yahoo.com.ar">frijonjose@yahoo.com.ar</a>
Buenos Aires	6400	Trenque Lauquen	Marcelo Martino	Mitre 113	02392-422434 / 424412	<a href="mailto:mmartino@ayrcm.com.ar">mmartino@ayrcm.com.ar</a>
Catamarca	4700	Catamarca	Alfa Service	Maipu 742	03833-428719	<a href="mailto:guillermodallasta@arnet.com.ar">guillermodallasta@arnet.com.ar</a>
Chaco	3500	Resistencia	Electrónica Carlitos	Av Sarmiento 1255	03722-424257	<a href="mailto:elecartv@yahoo.com.ar">elecartv@yahoo.com.ar</a>
Chubut	9100	Trelew	Sergio d. Paileman	Irigoyen 1185	02965-15-687058	<a href="mailto:sergiodavid_paileman@yahoo.com.ar">sergiodavid_paileman@yahoo.com.ar</a>
Chubut	9120	Puerto Madryn	Center Electronica	Sarmiento 588	02965-458439	<a href="mailto:j_osso@speedy.com.ar">j_osso@speedy.com.ar</a>
Cordoba	5000	Córdoba	Servicor	25 de mayo 790. esq. O. Lagos	0351-4265124	<a href="mailto:gastongiordano@servicorcordoba.com.ar">gastongiordano@servicorcordoba.com.ar</a>
Cordoba	5000	Córdoba	Electronica procor	Octavio Pinto2636 Loc. 3	0351-4882026	<a href="mailto:electronicaprocor@hotmail.com">electronicaprocor@hotmail.com</a>
Cordoba	5854	Almafuerte	Servicor	Tucuman 212	03571-472742	<a href="mailto:gastongiordano@servicorcordoba.com.ar">gastongiordano@servicorcordoba.com.ar</a>
Cordoba		Río IV	Electronica Capaldi	Paunero 832	0358-4623003	<a href="mailto:electronicacapaldi@fibertel.com.ar">electronicacapaldi@fibertel.com.ar</a>
Cordoba		Villa Carlos Paz	Servicor	Alvear 381	03541-434939	<a href="mailto:infovcp@servicocordoba.com.ar">infovcp@servicocordoba.com.ar</a>
Cordoba		Villa Maria	Video Centro Tecnico	San Juan 1799	0353-4523466	<a href="mailto:vct@arnet.com.ar">vct@arnet.com.ar</a>
Cordoba		Bell Ville	ELECTRONICA CATV	DEAN FUNES 462	03534-427225	<a href="mailto:catv@arnet.com.ar">catv@arnet.com.ar</a>
Cordoba	5000	Córdoba	ING ELECTRONICA	ACHABAL RODRIGUEZ 13	03514-257062	<a href="mailto:ie_rivata@yahoo.com.ar">ie_rivata@yahoo.com.ar</a>
Cordoba		Jesus María	LED'S ELECTRONICA	AV JUAN B JUSTO 1065	03525-400600	<a href="mailto:zavaq@coop5.com.ar">zavaq@coop5.com.ar</a>
Cordoba		La Boulaye	AC ELECTRONICA	Sarmiento 174	03385-421219	<a href="mailto:acelectronica@yahoo.com">acelectronica@yahoo.com</a>
Cordoba		Río Tercero	SERVICE OMEGA	HOMERO MANZI 175	03571-423330	<a href="mailto:serviceomega@arnet.com.ar">serviceomega@arnet.com.ar</a>
Cordoba		San Francisco	DIVISION AUDIO ELECTR.	ECHEVERRIA 544	03564-498079	<a href="mailto:divisionaudio@yahoo.com.ar">divisionaudio@yahoo.com.ar</a>
Corrientes		Corrientes	ELECTRONICA MURCIA	AV.ESPAÑA 1215	03783-437660	<a href="mailto:murelectronics@hotmail.com">murelectronics@hotmail.com</a>
Entre Rios		Colon	ON Electronica	25 de Mayo 218	03447-424312	<a href="mailto:onelec@ciudad.com.ar">onelec@ciudad.com.ar</a>
Entre Rios	3200	Concordia	El Taller	Alvear 845	0345-421-7069	<a href="mailto:eltaller@arnet.com.ar">eltaller@arnet.com.ar</a>
Entre Rios	3200	Concordia	LAS HERAS	LAS HERAS 481	0345-421-8117	<a href="mailto:servicelasheras@hotmail.com">servicelasheras@hotmail.com</a>
Entre Rios	2820	Gualeguaychu	Electro Dan	Urquiza 1230	03446-420990	<a href="mailto:danilovitasse@hotmail.com">danilovitasse@hotmail.com</a>
Entre Rios	3100	Parana	ION Electronica	Gualeguaychu 410	0343-4320330	<a href="mailto:ionelectronica@qiqared.com.ar">ionelectronica@qiqared.com.ar</a>
Formosa	3600	Formosa	Digitronic's	Fotheringham 2170	03717-430114	<a href="mailto:marcosdfranco@yahoo.com.ar">marcosdfranco@yahoo.com.ar</a>
La Pampa	6300	Santa Rosa	Audivisión-ST electrónicc	L.N.Alen 133	02954-15448917	<a href="mailto:audiovision@cpenet.com.ar">audiovision@cpenet.com.ar</a>
La Rioja	5300	La Rioja	Alpha Service	Santa Fe 421	03822-431935	<a href="mailto:alpha_serv@arnet.com.ar">alpha_serv@arnet.com.ar</a>
Jujuy	4600	San S. de Jujuy	Electronica Ariel	Av Exodo 418	0388-4240276	<a href="mailto:electronica_ariel@hotmail.com">electronica_ariel@hotmail.com</a>
Jujuy	4600	San S. de Jujuy	Walter Huertas	Senador Perez 527	0388-422-1806	<a href="mailto:audiovisionsrl@arnet.com.ar">audiovisionsrl@arnet.com.ar</a>
Misiones	3334	Puerto rico	Casa Rodriguez	Alte. Brown 75	03743-421318	<a href="mailto:casarod@prico.com.ar">casarod@prico.com.ar</a>
Misiones	3380	El Dorado	Tele-Son	Polonia 24	03751-424014	<a href="mailto:pastori@ceel.com.ar">pastori@ceel.com.ar</a>
Misiones	3328	Jardin America	Electro Service	Av. Libertador 593	03743-460195	<a href="mailto:juanequel@yahoo.com.ar">juanequel@yahoo.com.ar</a>
Misiones	3360	Obera	Servicios electronicos Ribas	Av Italia 409	03755-407272	<a href="mailto:electronicarivas@hotmail.com">electronicarivas@hotmail.com</a>
Misiones	3300	Posadas	ING PRADO	SARMIENTO 1816	03752-427044	<a href="mailto:ingprado@arnet.com.ar">ingprado@arnet.com.ar</a>
Misiones	3300	Posadas	Electronica figuemar	Francisco de Haro 4577	03752-458994	<a href="mailto:electronicafigue@arnet.com.ar">electronicafigue@arnet.com.ar</a>
Mendoza	5620	Gral. Alvear	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295	<a href="mailto:efischersa@gmail.com.ar">efischersa@gmail.com.ar</a>
Mendoza	5500	Mendoza	Play Service	San Juan 1630	0261-5243768/67	<a href="mailto:contacto@playservicemendoza.com.ar">contacto@playservicemendoza.com.ar</a>
Mendoza	5500	San Martín	ELECTRONICA CAIRO	OHIGGINS 285-Bo Cba	02623-423604	<a href="mailto:electronicacairo@yahoo.com.ar">electronicacairo@yahoo.com.ar</a>
Mendoza	5600	San Rafael	DIGER SERVICIO TECNICO	AV MITRE 277	02627-425620	<a href="mailto:digerserviciotecnico@speedy.com.ar">digerserviciotecnico@speedy.com.ar</a>
Mendoza	5600	San Rafael	Omega.com servicio	Gutierrez 489	02627-429206/428227/428227	<a href="mailto:omegapuntocom@hotmail.com">omegapuntocom@hotmail.com</a>
Mendoza	5500	Mendoza	Delta Electronica	Mote Caseros 2044	0261-4299974 / 4294226	<a href="mailto:deltaelectronica@ciudad.com.ar">deltaelectronica@ciudad.com.ar</a>
Neuquen	8300	Neuquen	Elect. Integral	Combate de San Lorenzo N° 445	0299-4453310/154016569	<a href="mailto:electronicaintegral41@hotmail.com">electronicaintegral41@hotmail.com</a>
Neuquen	8300	Neuquen	Electronica Express	Av del trabajador 2807	0299-155575791	<a href="mailto:service_expressnqn@yahoo.com.ar">service_expressnqn@yahoo.com.ar</a>
Neuquen		Zapala	Sosa Pagano Servicio Técnico	Ejercito Argentino 229	02942-421980	<a href="mailto:sosapagano@infovia.com.ar">sosapagano@infovia.com.ar</a>
Neuquen	8370	S.M.de los Andes	Zener Electronica	Elordi 614	02972-425155	<a href="mailto:zener@smandes.com.ar">zener@smandes.com.ar</a>
Rio Negro	8400	Bariloche	Electronica Fricke	Elordi 1345	02944-426983	<a href="mailto:fricke@bariloche.com.ar">fricke@bariloche.com.ar</a>
Rio Negro		Bariloche	M&E	Pje Gutierrez 1621	02944-439894	<a href="mailto:esteban_fabbi@hotmail.com">esteban_fabbi@hotmail.com</a>
Rio Negro		Villa Regina	Servicio Tecnico Fioretti	Saavedra 125	02941-463297	<a href="mailto:elfiore22@hotmail.com">elfiore22@hotmail.com</a>
Rio Negro		Cipoletti	Electro Power	Kennedy 70	0299-4778127	<a href="mailto:administracion@poweronline.com.ar">administracion@poweronline.com.ar</a>
S. del Estero	4200	S. del Estero	Ing Raúl Barchini	Rivadavia 833	0385-4213872 / 4223755	<a href="mailto:raulbarchini@arnet.com.ar">raulbarchini@arnet.com.ar</a>



Salta	4560	Tartagal	El Gato	Alberdi 171	03875-422849	<a href="mailto:vgaharo@casaelgato.com.ar">vgaharo@casaelgato.com.ar</a>
Salta	4400	Salta	Service Salta	Alvarado 1066	0387-4317256	<a href="mailto:svsalta@arnet.com.ar">svsalta@arnet.com.ar</a>
SAN JUAN		RAWSON	TECNOLOGIA ELEC. APLICADA	TORINO 28	0264-4281224	<a href="mailto:electronicatea@sygnux.com.a">electronicatea@sygnux.com.a</a>
San Luis		VILLA MERCEDES	ELECTRONICA CIANCIA	LEON GUILLET 380	02657-423990	<a href="mailto:eduardociancia@yahoo.com.ar">eduardociancia@yahoo.com.ar</a>
San Luis	5700	San Luis	Electronica Laser	Lavalle 1498 - C.P. 5700	02652-420842	<a href="mailto:elaser@arnet.com.ar">elaser@arnet.com.ar</a>
Santa Cruz	9400	Rio Gallegos	Los Inmigrantes	Cmte. Luis Piedra Buena 330	02966-436539	<a href="mailto:serviciotecnico_losinmigrantes@yahoo.com.ar">serviciotecnico_losinmigrantes@yahoo.com.ar</a>
Santa Fe		BARRANCAS	REINOSO ESTEBAN GERMAN	AV DEL VALLE 960	03466-420509	<a href="mailto:estebangrey@hotmail.com">estebangrey@hotmail.com</a>
Santa Fe		Las Toscas	Electronica cussit	Calle 21 N° 589	03482-492377	<a href="mailto:electro.cussit@ltoscas.com.ar">electro.cussit@ltoscas.com.ar</a>
Santa Fe	2300	Rafaela	TV Francesconi	Bvar. Roca 475	03492-437656 / 422292	<a href="mailto:francesconi@arnet.com.ar">francesconi@arnet.com.ar</a>
Santa Fe		Reconquista	RADIO EVEREST	HABEGGER 1516	03482-421523	<a href="mailto:asponton@arnet.com.ar">asponton@arnet.com.ar</a>
Santa Fe	2000	Rosario	Rosario Electronica	Moreno 2608	0341-482-1593	<a href="mailto:rosarioelectronica03@hotmail.com">rosarioelectronica03@hotmail.com</a>
Santa Fe	2000	Rosario	Simatic Centro de Servicios	Paraguay 1374	0341-4263328	<a href="mailto:simatic@simatic.com.ar">simatic@simatic.com.ar</a>
Santa Fe	2000	Rosario	AUDIO VISION	SUIPACHA 264	0341-4393085/4354786	<a href="mailto:audiovisionsrl@arnet.com.ar">audiovisionsrl@arnet.com.ar</a>
Santa Fe		San Lorenzo	ELECTRONICA CENTRO	AV SAN MARTIN 1465	03476-424456	<a href="mailto:electronicacentro@yahoo.com.ar">electronicacentro@yahoo.com.ar</a>
Santa Fe	3000	Santa Fe	Digital Sounds	Dr. Zabala 2664	0342-4557889	<a href="mailto:tallerdigitalsound@gmail.com">tallerdigitalsound@gmail.com</a>
Santa Fe	3000	Santa Fe	Electronica Delaro	San Luis 3180	0342-4525331	<a href="mailto:digitalsound@arnet.com.ar">digitalsound@arnet.com.ar</a>
Santa Fe	3000	Santa Fe	TECNIMAX	DORREGO 3462	0342-4520-426	<a href="mailto:juanjozami@gmail.com">juanjozami@gmail.com</a>
Santa Fe	2600	Venado Tuerto	Aconcagua Electronica	Mitre 680	03462-463588/423173	<a href="mailto:aconcaguaelectronica@powervt.com.ar">aconcaguaelectronica@powervt.com.ar</a>
Santa Fe	2600	Venado Tuerto	BORELLI REPUESTOS	ESTRUGAMOU 1501	03462-400585	<a href="mailto:pabloandres_41@hotmail.com">pabloandres_41@hotmail.com</a>
Tucuman	4000	Tucuman	Servicio Técnico Mussatti	Marcos Paz 897 loc 1	0381 4212505	<a href="mailto:josemussatti@hotmail.com">josemussatti@hotmail.com</a>
Tucuman	4146	Concepcion	Telectronic	Belgrano 268	03865-421202	<a href="mailto:renetdelarosa@yahoo.com.a">renetdelarosa@yahoo.com.a</a>
T. del Fuego	9410	Ushuaia	FM Servicio Técnico	J.D. Perón 189	02901-444491	<a href="mailto:fernandomerli@yahoo.com.ar">fernandomerli@yahoo.com.ar</a>